

DISPOSITIF ANTI - PROJECTION*



MAJ du 18/05/2020

*Photo non contractuelle

Composition

- Monture imprimée en 3D en matière PLA ou PETG (sensible à la chaleur, se déforme à partir de 50°C pour le PLA)
- Ecran transparent en PVC 200micron (feuille A4 pour reliures)
- Strap réglable en PLA ou PETG (pour les visières et selon modèle)

Protocole de Nettoyage/désinfection

(toujours à température ambiante)

Il est recommandé de procéder au nettoyage et à la désinfection du dispositif avant sa première utilisation et après chaque utilisation.

- Le nettoyage :

A l'aide d'un chiffon doux, nettoyer chaque élément du dispositif avec une eau savonneuse (à base de savon noir ou savon de marseille par exemple).

Bien rincer à l'eau claire puis essuyer.


- La désinfection :

Vous pouvez utiliser un détergent désinfectant virucide norme EN 14476 (ex : Surfanios, Solution Hydro-Alcoolique, Sanytol...) ou une eau de javel diluée à 0,5% pendant 15 minutes. Rincer abondamment à l'eau claire. Enfin, bien essuyer et sécher l'ensemble.

Remplacement de l'écran (modèle REKIN) **(le cas échéant)**

- Si, d'aventure vous devez remplacer l'écran transparent, celui-ci est en fait une feuille A4 en PVC d'épaisseur 200 micron qu'on trouve en papeterie par exemple et qui sert à la reliure de documents. Procédez comme suit :

Insérer la feuille PVC dans les 4 «griffes» en la glissant en mode «Paysage». Un détrompeur permet de vous guider sur la façon d'ajuster la feuille. Elle se pliera en accordéon pour améliorer la tenue. Puis, suivez le schéma ci-dessous :

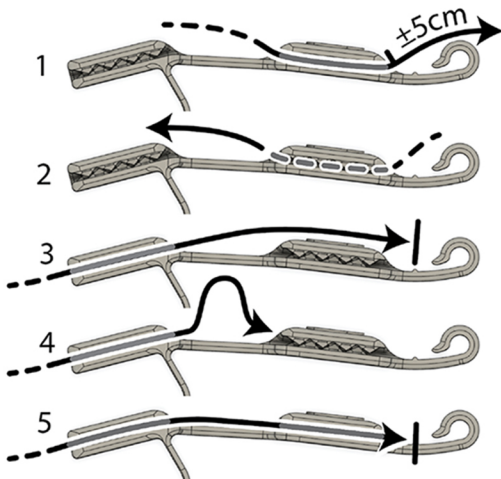

- Pensez à découper les angles droits pour éviter qu'ils ne déchirent vos gants par exemple.

Astuce

- Pour que votre strap ne dépasse pas derrière la tête, vous pouvez le fixer comme sur l'image ci-dessous



IMPORTANT

- Ce matériel n'est ni un EPI (Equipement de Protection Individuel), ni un dispositif médical. Il peut être utilisé en complément d'un masque médical homologué. Il ne dispense nullement d'appliquer les gestes barrières.
- Ne pas exposer une longue période à la lumière directe du soleil ou dans un endroit chaud (voiture, radiateur, ...).